



Utgåva nr: 04	Utgåvans datum: 2023-08-17	Först upprättad: 2013-04-25	Upprättad av: Jan Hedegård	Ant. sidor: 2
Fastställt av BDF styrelse den 2023-08-30		Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor och gäller fr.o.m. den 2023-08-30		

Allmänna ordningsregler för BDF:s område på Beckholmen.

1. Berörda av dessa allmänna ordningsregler.

Dessa allmänna ordningsregler gäller för alla användare av anläggningen och för besökare. De gäller alltså inte bara för medlemmar i BDF utan även för övriga som vistas i anläggningen. Utöver dessa allmänna ordningsregler finns särskilda ordningsregler och anvisningar/föreskrifter att följas (se förteckning nederst på sidan 2).

Alla är också skyldiga att följa eventuella muntliga anvisningar från BDF dockmästare, BDF varvschef och medlemmar av BDF styrelse.

2. Allmänt.

Alla ska bemöda sig om att uppträda så att inga skador uppstår på personer, materiel eller miljö etc.

3. Tillträdeskontroll.

BDF-medlemmar och funktionärer som ofta vistas i varvsområdet ska bära personligt ID-kort med foto. ID-kortet ska bäras synligt som bevis för omgivningen att innehavaren har tillstånd till att vistas på varvsområdet. ID-kortet fungerar som nyckel till Östra varvsgrinden.

Tillfälligt ID-kort kan vid behov tilldelas medlemmar och icke-medlemmar som arbetar med fartyg i BDF:s docka eller vid BDF:s kaj.

Övriga besökare till BDF:s område ska hämtas vid grinden och beledsagas under vistelsen inom området och åter till grinden. De skall ständigt hållas under uppsikt av minst en BDF-medlem med eget personligt ID-kort .

Besökare till BDF:s varvsområde får inte utan särskilt tillstånd av SRVAB gå in på SRVAB:s område.


4. Angående alkohol och droger under vistelse inom BDF:s område på Beckholmen.

Förbud råder mot intag av alkohol och droger liksom att vara påverkad under vistelse inom BDF:s område på Beckholmen.

Ansvaret för efterlevnaden av dessa förbud åvilar fartygsägaren/-representanten som inviterat den grupp av personer som vistas inom området eller den enskilde personen som besöker BDF:s område.

5. Personlig skyddsutrustning.

Skyddshjälm ska bäras under vistelse inom det streckade området i kartskissen nedan. Dock är hjälm inget krav vid förflyttning eller kortare ärende (max 5 minuter) i det streckade området. Särskild uppmärksamhet skall iakttagas då SRVAB:s motviktskran är i användning. Personer som frekvent vistas inom området ska ha egen skyddshjälm. Tillfälliga besökare kan låna hjälm av BDF.

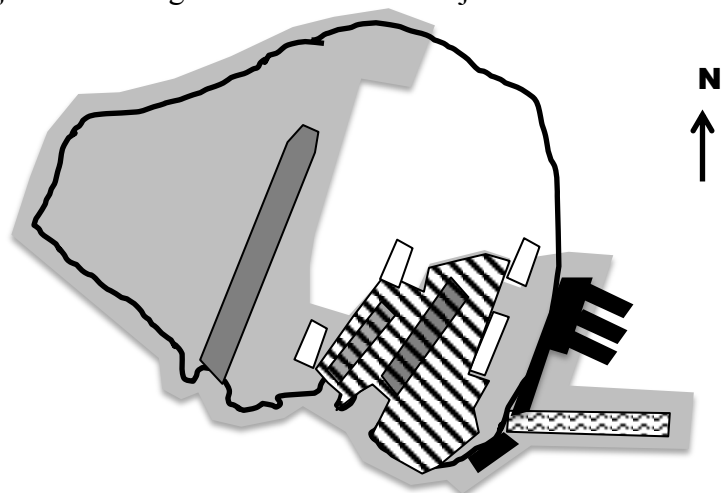

6. Nyttjande av BDF:s maskiner.

För att minska risken för personskador under användning av BDF:s maskiner får de bara användas av personer som har fått "körkort" från BDF styrelse eller BDF styrelse efter genomgången kompetensutvärdering. Ett bevis ("körkort") på BDF:s kontor. BDF:s maskinpark kan ske först efter godkännande av BDF:s styrelse och då mot ersättning.

Gäller ej för närvarande – tidpunkt för "körkorts"-kravets införande meddelas senare per e-post och BDF Medlemsbrev.

7. Nyttjande av BDF:s lokaler och utrymmen etc.

- Stöttboden får nyttjas som raststuga och omklädningsrum av dem som reparerar vid kaj och i docka (kostnaden ingår i hyra för kaj och dockplats). Var och en ska städa efter sig.
- Bastun får gratis nyttjas av BDF-medlemmar utan föregående bokning.
- Övrigt nyttjande av stöttboden ska förhandsbokas hos BDF:s administratör, tel 070-876 44 44, e-post ossi.aalto@beckholmen.se. För nyttjande som inte har nära anknytning till något medlemsfartyg eller är internt BDF-möte, krävs tillstånd av styrelsen.

8. Parkeringsbestämmelser.

Parkeringsutrymmet är begränsat varför plats inte kan garanteras. Parkering för längre tid än 24 timmar skall godkännas av BDF administratör. Parkering får bara ske på anvisad plats och om föraren inte är i närheten ska nycklarna hängas in i det vita skåpet till höger om dörren till BDF administratörs kontor, detta så att bilen vid behov kan flyttas utan ägarens medverkan.

Under sommarhalvåret krävs särskilt tillstånd för att få köra bil till Beckholmen och Skansen m.m. Tillstånd finns att låna hos BDF administratör. Varken BDF eller SRV tar ansvar för eventuella färgstänk på bilar som parkeras inom området.

9. Anmälningsplikt vid skada.

Var och en är skyldig att omgående anmäla skada på anläggningen, materiel, på och i byggnad till BDF:s administratör, tel 070-876 44 44, e-post ossi.aalto@beckholmen.se. Skadeanmälan är en förutsättning för att styrelsen ska kunna åtgärda skadan. Förlita dig inte på att någon annan anmält skadan/felet om det inte är "skyltat" med en lapp FELANMÄLT.

10. Sophantering/Avfallshantering.

BDF svarar endast för hämtning av "hushållssopor" från Stöttboden. Avfall från underhåll och reparationsverksamhet hanterar den enskilde enligt reglerna för respektive plats på Beckholmen, t ex för dockan och kajplats mm.

11. Övriga ordningsregler.

- * I dockan gäller de särskilda reglerna i "Ordningsregler för dockning och arbete i BDF:s docka".
- * Ordningsregler för kajplats inom BDF:s område med eventuella tillägg i respektive kajplatsavtal.
- * För upplag gäller de särskilda regler som medföljer upplagsavtalet.
- * För varje byggnad finns särskilda ordningsregler. Fås av BDF administratör.